



# Weihnachtsbaum


Du brauchst:

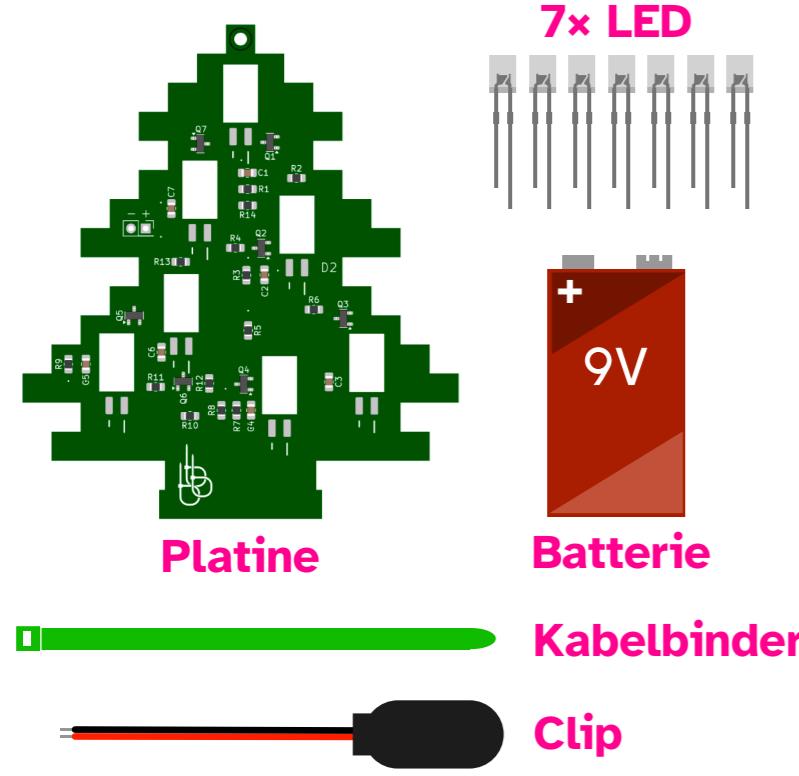


**6** Stecke die beiden Kabel des Batterieclip von der **Rückseite** durch die Platine und löte sie an der **Vorderseite** an.

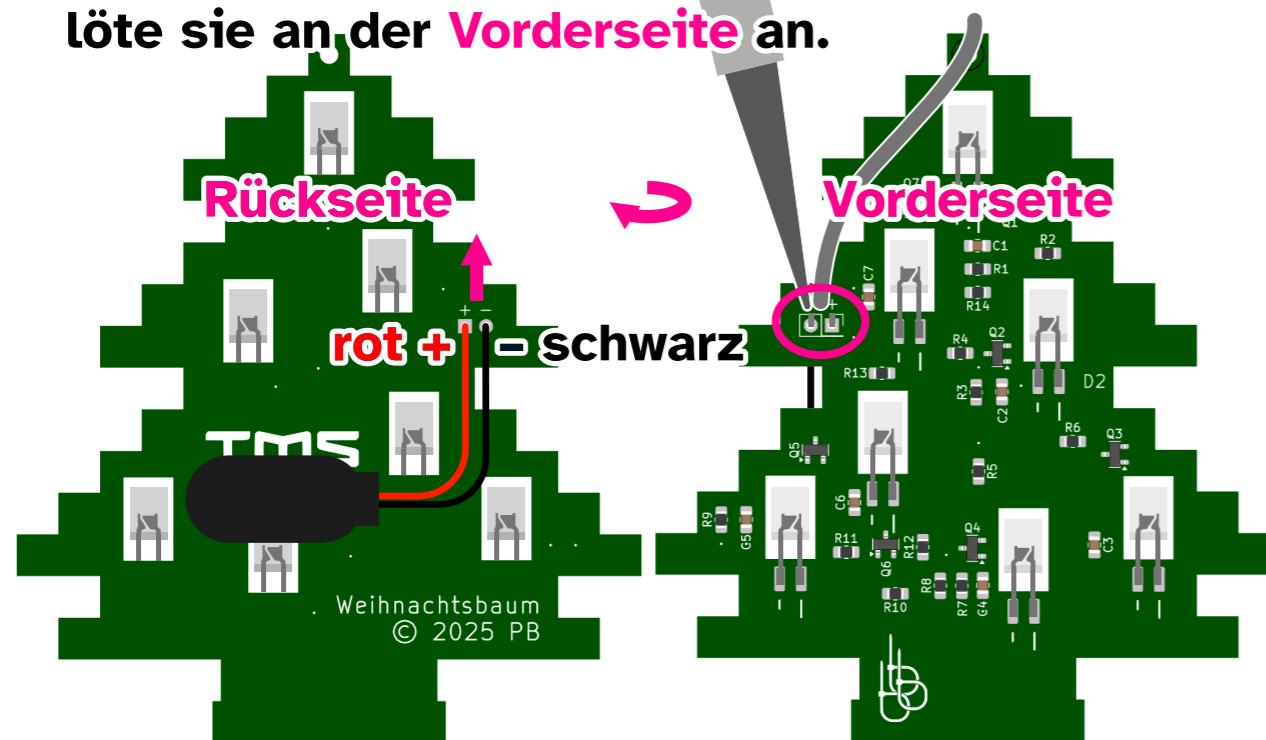


**1** Kürze die Drähte der LEDs direkt unterhalb der Verdickung.

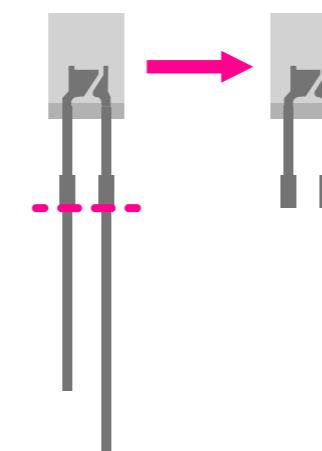

**2** Verzinne jeweils einen LED-Kontakt. Lasse den anderen Kontakt ohne Zinn.

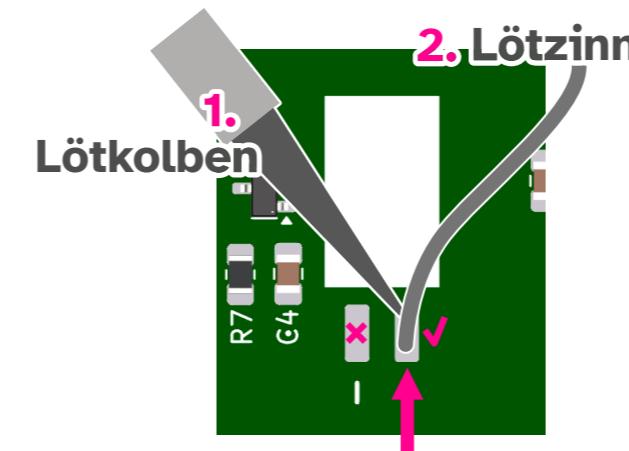


**3** Lege die Platine flach auf den Tisch. Lege die LED richtig herum in die Aussparung. Achte dabei auf die Form der Elektroden im Inneren der LED.

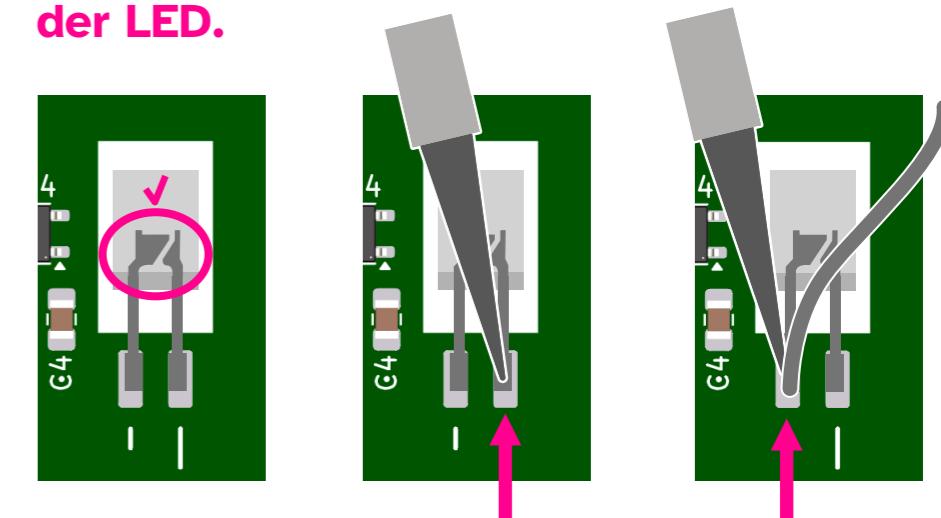


**4** Erhitze den schon verzinnten Kontakt kurz mit dem Lötkolben, um ihn anzulöten.

**7** Befestige die Batterie mit dem Kabelbinder an der Rückseite.

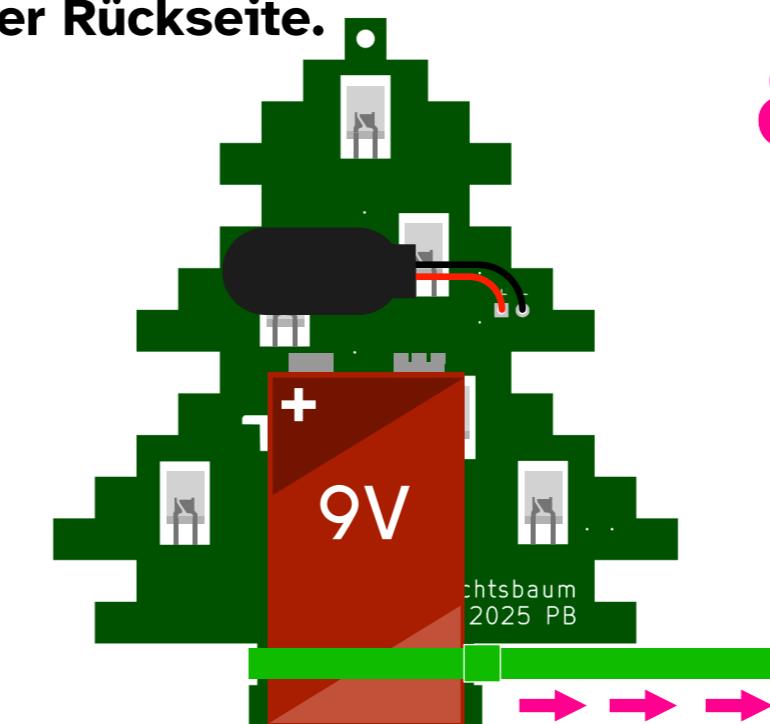

**5** Löte den anderen Kontakt an (mit Lötzinn).

**8** Schneide das überstehende Ende des Kabelbinders ab und schließe die Batterie an. Fertig!

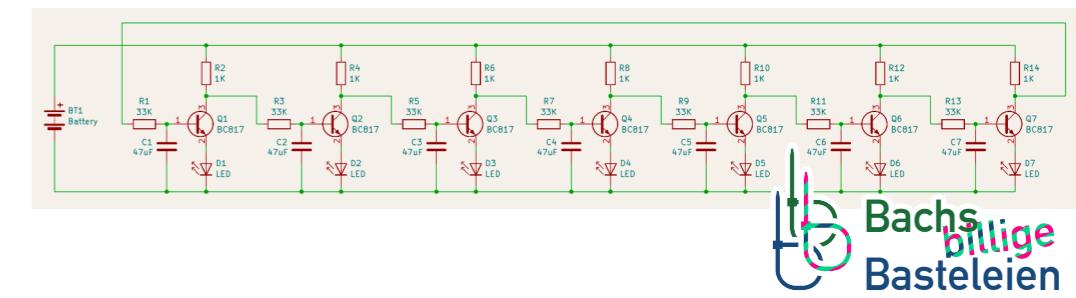

Bachs  
billige  
Basteleien